ALINCO

取付説明書(はしごフック: HFA-150A型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。

取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、

内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。 本製品は、下記の製品に取付けできます。

1連はしご ・A X-S E ・S X-S

2連はしご・WD・CD・CX-DE・JXV-D・SX-D・MD-D・MDE-D

⚠危険

設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故に つながる危険性があります。

⚠警告

本製品を2連はしごに取付けて使用するときは、上はしごと 下はしごの踏ざんどうしを固定してください。



踏ざんどうしを固定しないと、使用中にロック金具が外れ、上はしごの落下によって重大な事故を起こす恐れがあります。

△注意

本製品を2連はしごに取付けて上はしごを縮めるときは、 慎重に縮めてください。



ロック状態でないときに、ロープから手を離すと上はしごが落下し、 変形や破損の原因になります。ロープをしっかり持って慎重に 縮めてください。

●部品表


名称	形状	数量
はしごフック		2
十字穴付なべ小ねじM6×16		4
緩み止めナット M6	©	4

●必要工具

①電気ドリル ②キリ(Φ6.5ミリ) ③十字ドライバー ④スパナ(M6用)

●取付け位置について

はしごフックは下図を参照にして取付けてください。 踏ざん取付け部では、はしごフックの取付けはできません。 支柱端部より50mm以上離してください。

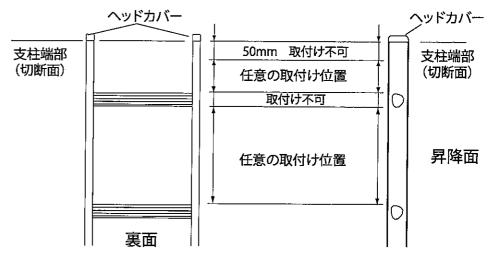


●取付けかた


①はしご(裏面側)の支柱の任意の取付け 位置に、Φ 6.5ミリのキリで穴をあけて ください。

(支柱の両側)

はしごフックの穴位置は、上下の間隔で 60mmです。

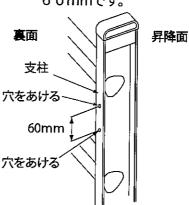

- ②下図を参照に付属の十字穴付なべ小ねじ M6X16・緩み止めナットM6を使用して、はしごフックを支柱に取付けてください。
 - ※ねじは十字ドライバー、スパナを使用 して、確実に締めてください。

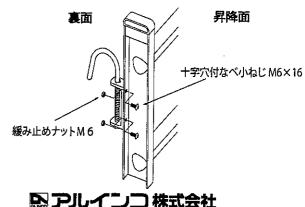

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く ※この取付説明書は、無断転用を禁じます